

---

Sommaire

	Page
Branchement électrique	1
Avant d'utiliser le four	1
Bandeau de commande	2
Description des symboles	2
Vue générale	2
Recommandations importantes pour l'utilisation en micro-ondes	3
Sécurité enfant / Protection contre une mise en marche du four à vide	4
Accessoires standards	4
Fonctions 6 ème SENS / Intelligentes	5
Fonction Décongélation 6 ème SENS	5
Fonction Réchauffage 6 ème SENS	6
Fonction Décongélation et Réchauffage enchaînés 6 ème SENS	6
Fonction Réchauffage Liquides 6 ème SENS	7
Fonction Cuisson Auto Crisp Surgelés	8
Fonction Cuisson Auto Crisp Plats Frais	9
Fonction Préférence Personnelle	10
Horloge Optionnelle	11
Interruption de la cuisson	12
Temps et Puissance	12
Fonction Décongélation Manuelle	13
Fonction Jet	13
Fonction Gril	14
Fonction Gril et Micro-ondes combinés	15
Fonction Crisp	16
Entretien	17
Service	17
Données pour les essais de performance	18
Spécifications Techniques	18

---

## Branchement électrique

**Avant de brancher l'appareil**, s'assurer que la tension électrique indiquée sur votre four correspond à celle de votre habitation. Le raccordement au réseau doit être effectué soit par un câble et une prise de courant, soit par un câble relié à un dispositif de séparation omnipolaire (interrupteur ou disjoncteur) ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

**"Avant de mettre cet appareil** en fonctionnement, la qualité de l'installation de mise à la terre de protection du bâtiment doit être vérifiée par un professionnel". Cet appareil doit être alimenté en 230 Volts monophasé sur une ligne supportant une intensité de 16 ampères.

**Vous assurer que :**

\* La prise de courant est accessible.

\* Le circuit électrique est protégé par un fusible de 16 A.

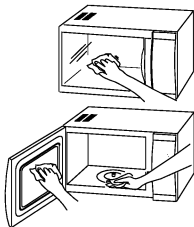
### ATTENTION!

L'APPAREIL DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT RELIÉ À LA TERRE. 

## Avant d'utiliser le four

**Veuillez lire la notice d'emploi** et la conserver pour vous y référer en cas de besoin.

**S'assurer que l'appareil n'est pas endommagé.** Vérifier que la porte ferme correctement et que l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlever les accessoires du four et essuyer l'intérieur avec un chiffon doux humide.




**Les éléments de l'emballage** sont recyclables et marqués du symbole de recyclage : ♻

**Ne pas utiliser l'appareil** si le cordon d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il a été endommagé suite à une chute.

**Ne pas immerger** le cordon ou la prise dans l'eau. Eloigner le cordon d'alimentation des surfaces chaudes.

**Placer le four sur une surface plane et stable** capable de supporter le four et son contenu. Le côté du bandeau de commande est plus lourd.

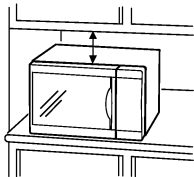
**Placer le four à distance** d'autres sources de chaleur et dans une ambiance qui ne dépasse pas 35°C. Pour une ventilation suffisante, laisser un espace de 10 cm minimum au-dessus du four.




**Ne pas laisser** le cordon pendre sur le côté de la table ou du plan de travail.

**Ne pas entreposer**, ni utiliser près d'un évier, sur une surface mouillée, près d'une piscine ou autre.

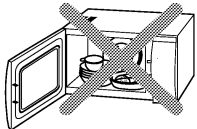
**Ne pas utiliser** la cavité à des fins de rangement. Ne pas laisser des papiers, des ustensiles de cuisine, ni des aliments dans la cavité, quand le four n'est pas utilisé.



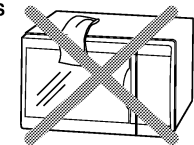**Les ouvertures de ventilation** ne doivent pas être recouvertes, cela pourrait endommager l'appareil et influencer négativement les résultats de cuisson. S'assurer que les pieds de l'appareil sont en place afin de permettre une bonne ventilation.




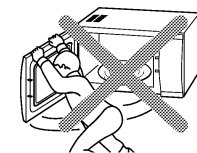**Ne jamais s'appuyer sur la porte**, ni laisser les enfants la tirer quand elle est ouverte.



**Le four ne peut être utilisé** que si la porte est complètement fermée.


**Les réceptions radio ou TV** peuvent être perturbées par la proximité de cet appareil.



### ATTENTION!

**Le four ne doit pas être utilisé à vide** avec les micro-ondes : cela risque de l'endommager.

Si vous vous exercez à le programmer, placer un verre d'eau à l'intérieur. L'eau absorbera l'énergie micro-ondes et le four ne sera pas abîmé.



Bandeau de commande

**Touche DÉCONGÉLATION 6 ème SENS :**  
Utiliser cette touche pour décongeler les aliments. Le four démarre automatiquement dès que vous appuyez sur cette touche.

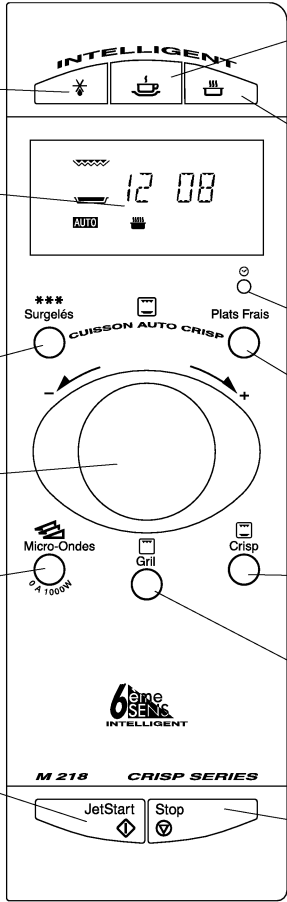
**Afficheur digital :** Il comprend une horloge de 24 heures et les symboles lumineux qui vous indiquent l'heure, le temps de cuisson, le niveau de puissance micro-ondes, la fonction choisie, etc...

**Touche CUISSON AUTO CRISP SURGELÉS :** Appuyer sur cette touche pour choisir l'une des 5 familles d'aliments surgelés à préparer.

**Bouton de réglage :** Utiliser ce bouton pour régler le temps de cuisson, l'horloge ou votre préférence personnelle.

**Touche MICRO-ONDES :** Appuyer sur cette touche pour sélectionner le niveau de puissance désirée.

**Touche DÉPART/JET START :**  
Appuyer sur cette touche pour obtenir automatiquement la puissance max. pendant 30 secondes. Chaque pression supplémentaire augmente le temps de 30 secondes. Cette touche sert aussi de touche Départ normal quand une fonction a été sélectionnée.



**Touche RÉCHAUFFAGE LIQUIDES 6 ème SENS :** Utiliser cette touche pour réchauffer les liquides. Le four démarre automatiquement dès que vous appuyez sur cette touche.

**Touche RÉCHAUFFAGE 6 ème SENS :**  
Utiliser cette touche pour réchauffer les plats cuisinés. Le four démarre automatiquement dès que vous appuyez sur cette touche.

**Touche HORLOGE :** Appuyer sur cette touche pour régler l'horloge.

**Touche CUISSON AUTO CRISP PLATS FRAIS :** Appuyer sur cette touche pour choisir l'une des 2 familles d'aliments à cuire.

**Touche CRISP :** Utiliser cette touche pour la cuisson avec le plat Crisp (manuellement).


**Touche GRIL :** Utiliser cette touche pour sélectionner la fonction GRIL.

**Touche ARRÊT :** Utiliser cette touche pour arrêter le four ou annuler le réglage d'une des fonctions.

Description des symboles

Symbole Horloge	Symbole Grille de décongélation	Symbole Liquides	Symbole Cuisson
Symbole Décongélation	Symbole Puissance Micro-ondes	Signal sonore	Symbole Départ
Symbole CRISP	Symbole plateau tournant	Symbole Réchauffage	Symbole Arrêt
Symbole Surgelés	Symbole Gril		

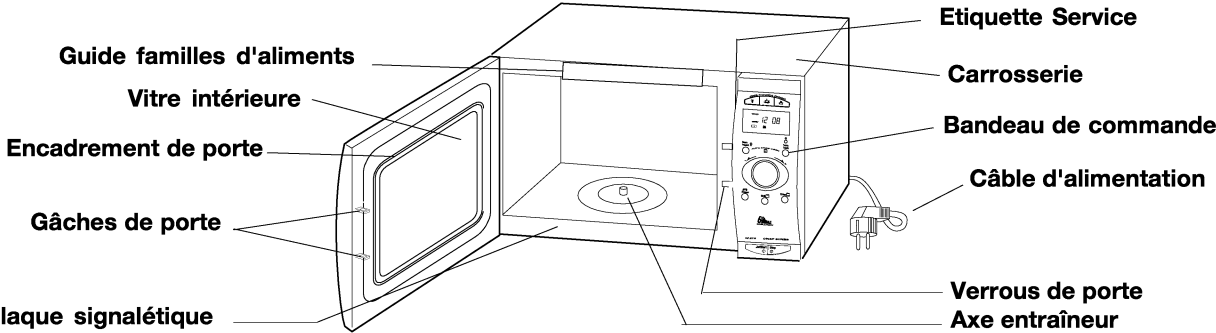Vue Générale



Données pour les essais de performance

selon la norme CEI 705.  
La Commission Electrotechnique Internationale SC 59H, a développé une norme pour les essais comparatifs de performance de chauffage pour les différents fours micro-ondes. Nous recommandons ce qui suit pour ce four :


AVM 218/AVM 688				
Essai	Charge	Temps approx.	Niveau de puissance	Récipient
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Décongélation de viande hâchée	500 g	Décongélation 6 ème SENS		Pyrex 3.838.80 Placé sur un plat en plastique.

Spécifications techniques


Spécifications Techniques	
N° de type	AVM 218/AVM 688
Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	2850 W (Pour Suisse 2300 W)
Fusible	16 A (Pour Suisse 10 A)
Puissance micro-ondes restituée (selon CEI 705. 1000g d'eau)	
JET	1000 W
Puissance Gril	1200 W
Puissance Micro-ondes en Gril et micro-ondes combinés	650 W (Pour Suisse 350 W)
Programmateur	Electronique
Dimensions (mm):	HxLxP
extérieures:	330x553x477
cavité four:	227x375x395 34L

Recommandations importantes pour l'utilisation en micro-ondes

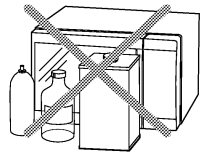Ne pas chauffer, stocker ou utiliser de matériaux inflammables dans ou près du four. Les fumées peuvent provoquer un incendie ou une explosion.



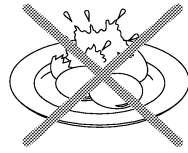
Ne pas utiliser votre four à micro-ondes pour cuire ou réchauffer des oeufs avec ou sans coquille.



N'utiliser cet appareil que pour l'usage décrit dans cette notice. Ne pas utiliser des produits chimiques ou des vapeurs corrosives dans cet appareil. Ce type de four est spécifiquement destiné à réchauffer ou cuire des aliments. Il n'est pas conçu pour un usage industriel, ni de laboratoire.

Ne pas surcuire les aliments, par exemple des pommes de terre, qui pourraient s'enflammer.

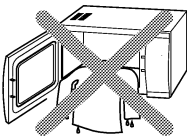Ne pas utiliser votre four micro-ondes pour sécher des textiles, du papier, des épices, des herbes, du bois, des fleurs, des fruits ou d'autres matériaux combustibles : ils pourraient s'enflammer.




Les aliments qui ont une faible teneur en eau, par exemple l'huile, le chocolat et les pâtisseries sucrées, doivent être chauffés avec attention.

Ne pas utiliser le four micro-ondes pour frire, parce qu'il n'est pas possible de contrôler la température de l'huile.


L'un des grands avantages du four micro-ondes est le temps de cuisson réduit. Eviter de dépasser les temps recommandés pour cuire ou réchauffer les aliments.

Vous pouvez vous référer à un livre de recettes micro-ondes pour plus de détails, spécialement si vous cuisez ou réchauffez des aliments contenant de l'alcool.

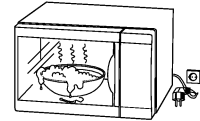Si ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du four venait à prendre feu, ne pas ouvrir la porte, mais arrêter le four et débrancher la prise de courant ou couper l'alimentation au fusible ou au disjoncteur.




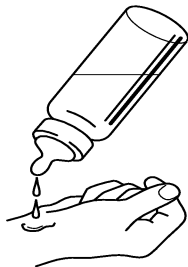Après réchauffage de la nourriture pour bébé (biberons, petits pots), agiter toujours pour répartir la chaleur et tester la température avant consommation afin d'éviter le risque de brûlures internes. Enlever la tétine avant réchauffage.



Lorsque vous réchauffez des liquides, il est possible que le degré d'ébullition soit atteint sans que les bulles soient visibles. Dans un tel cas, le liquide déborde lorsque vous retirez le récipient du four, et vous risquez de vous brûler. Afin d'éviter cela, prendre les précautions suivantes :  
1. Eviter d'utiliser des récipients à bord droit avec un col étroit.  
2. Agiter le liquide avant de placer le récipient dans le four et laisser la cuillère dans le récipient.  
3. Après chauffage, attendre un court instant, agiter à nouveau avant de sortir le récipient du four.

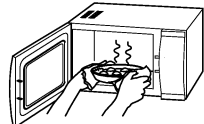Utiliser des gants isolants. En effet, les récipients ne sont pas chauffés par l'énergie micro-ondes, mais par la chaleur des aliments. La chaleur du pulsée et celle grilloir échauffe les récipients et le four. Le plat CRISP devient très chaud pendant son utilisation. Utiliser des gants isolants pour saisir les récipients, un plat après grillage, ou pour toucher les parties du four, afin d'éviter de vous brûler.



S  curit   enfant / Protection contre une mise en marche du four    vide

Ce four poss  de une s  curit   enfant automatique qui est activ  e une minute apr  s que le four soit revenu en position "repos". Le four est en position "repos" quand l'heure est affich  e, ou 2 points affich  s si l'horloge n'a pas   t   r  gl  e.

La porte doit   tre ouverte et referm  e pour annuler la s  curit   enfant (par exemple en pla  ant un plat    l'int  rieur). Si vous essayez de faire fonctionner le four sans ouvrir puis refermer la porte, l'afficheur indiquera "DOOR", pour vous informer que vous devez ouvrir puis refermer la porte.

Accessoires

 **ATTENTION**

**De nombreux accessoires** et ustensiles pour four    micro-ondes sont propos  s sur le march  . Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien    cet usage.

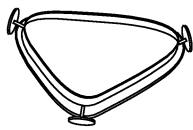
**Quand vous placez les aliments dans le four**    micro-ondes, assurez-vous que les aliments et les r  cipients ne viennent pas en contact direct avec les parois ou la vo  te de laavit  .

Accessoires standards

Support plateau tournant

Utiliser le support plateau tournant sous le plateau tournant en verre. Ne jamais placer d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support plateau tournant. Le support peut   tre lav   dans le lave-vaisselle.


- \* Placer le support plateau tournant dans le bas du four.



Plateau tournant en verre


Utiliser le plateau tournant en verre pour tous les genres de cuisson. Il recueille les graisses de cuisson et les particules qui pourraient tomber et salir le four. Il peut   tre lav   dans le lave-vaisselle.

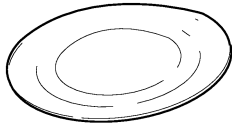- \* Placer le plateau tournant en verre sur le support plateau tournant.



Grille tr  pied m  tallique

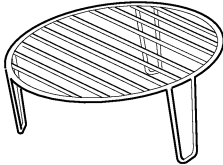
Utiliser la grille tr  pied m  tallique pour placer les aliments pr  s du grilloir. Utiliser toujours le plateau tournant en verre pour supporter le tr  pied et recueillir les jus de cuisson. Vous risquez d'endommager le four si vous placez directement le tr  pied m  tallique sur le fond du four. Utiliser des gants pour sortir la grille tr  pied chaude. Elle peut   tre lav  e dans le lave-vaisselle.



Plat crisp

Placer les aliments directement sur le plat CRISP, toujours plac   sur le plateau tournant en verre. Le plat CRISP peut   tre pr  chauff   avant utilisation. Utiliser des gants de cuisine ou la poign  e sp  ciale CRISP fournie pour retirer le plat CRISP chaud. Le plat CRISP peut   tre nettoy      l'eau ti  de. Les parties les plus sales peuvent   tre nettoy  es    l'aide d'une   ponge et d'un d  tergent doux.

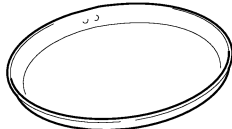Ne pas utiliser de tampons abrasifs : ils risquent de rayer. Il peut   tre utilis   pour la p  tisserie.



Poign  e crisp

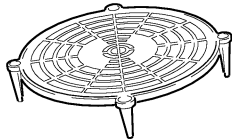
Utiliser la poign  e sp  ciale CRISP fournie pour sortir le plat CRISP chaud du four. La poign  e CRISP peut   tre lav  e dans le lave-vaisselle



Tr  pied plastique

Cet accessoire est tr  s utile pour r  chauffer sur 2 niveaux. Il suffit de placer le premier plat sur le plateau tournant en verre et le second sur le tr  pied plastique au-dessus. Le tr  pied plastique peut   tre lav   dans le lave-vaisselle.

Ne pas l'utiliser avec le grilloir ou le Crisp.



Couvercle


Utiliser le couvercle sp  cial fourni pour couvrir les plats    r  chauffer ou    cuire en fonction micro-ondes seules.

Le couvercle permet :

- \* De supprimer les projections de liquides
- \* De raccourcir les temps de cuisson
- \* De conserver l'humidit   des aliments

Le couvercle peut-  tre lav   dans le lave-vaisselle.

Ne pas l'utiliser avec le grilloir ou le Crisp.



Grille de d  congelation

Placer la grille de d  congelation sur le plateau tournant en verre uniquement en d  congelation. Placer les aliments    d  cong  ler directement sur la grille de d  congelation, apr  s avoir   t   l'emballage. La grille de d  congelation peut   tre lav  e dans le lave-vaisselle.

Ne pas l'utiliser avec le grilloir ou le Crisp.

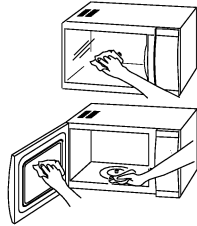


Entretien

Laavit   de votre four    micro-ondes VIP est en acier inoxydable. A la diff  rence de la plupart des autres fours micro-ondes peints, cette surface ne s'ab  imera, ni ne rouillera ou ne s'oxydera.

Un nettoyage normal est le seul entretien, apr  s avoir toutefois d  branch   le four. Eviter d'utiliser des   ponges abrasives qui rayeraient laavit  .

A intervalles r  guliers, surtout si des d  bordements se sont produits, enlever le plateau tournant et essuyer la sole du four. Le four est con  u pour fonctionner avec le plateau tournant.



Ne pas le faire fonctionner quand celui-ci est enlev   pour le nettoyage.

Utiliser un d  tergent doux, de l'eau et un chiffon doux pour nettoyer l'int  rieur, l'ext  rieur et les encadrements de la porte.

Eviter que la graisse ou les particules d'aliments ne s'accumulent autour de la porte.

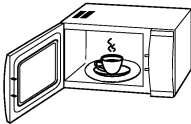
Service

Si le four ne fonctionne pas, avant de contacter votre revendeur, effectuer les v  rifications suivantes :

- \* Le support tournant et le plateau tournant sont en place.
- \* La prise de courant est bien branch  e.
- \* La porte est correctement ferm  e.
- \* Le temps de cuisson a   t   s  lectionn  .
- \* Les fusibles sont en bon   tat et la puissance de l'installation est adapt  e.
- \* Attendre 10 minutes et essayer    nouveau.

Cela vous   vitera des appels inutiles et des frais qui pourraient vous incomber. En cas d'appel de votre revendeur, indiquer toujours le mod  le et le num  ro de s  rie du four (voir plaque signal  tique au dos de l'appareil).

Pour les salissures tenaces, faites bouillir une tasse d'eau dans le four pendant 2    3 minutes. La vapeur permettra d'  liminer les salissures.



Eliminer les odeurs   ventuelles en faisant bouillir une tasse d'eau avec deux rondelles de citron.

Le grilloir ne n  cessite pas de nettoyage gr  ce    sa temp  rature   lev  e qui br  le les salissures, par contre la vo  te doit   tre nettoy  e r  guli  rement. Pour cela, utiliser du d  tergent, de l'eau chaude et une   ponge.

Important!

L'entourage et l'encadrement de la porte doivent   tre surveill  s. Si ces zones   taient endommag  es, ne pas utiliser l'appareil, mais le faire v  rifier par un technicien sp  cialis  .

 **ATTENTION!**

Des nettoyeurs abrasifs,   ponges m  talliques, etc... peuvent ab  mer le bandeau, et les surfaces int  rieures et ext  rieures du four. Utiliser une   ponge avec un d  tergent doux ou une serviette en papier avec un nettoyeur pour vitres. Ne pas vaporiser le produit directement sur le four.

Important!

Si le c  ble d'alimentation doit   tre remplac  , il doit   tre remplac   par un c  ble d'origine disponible aupr  s du Service Apr  s-Vente. Le c  ble d'alimentation doit   tre remplac   par un technicien sp  cialis   du Service Apr  s-Vente.

 **ATTENTION!**

**Le Service Apr  s-Vente ne doit   tre effectu   que par des techniciens sp  cialis  s.** Il est dangereux pour quiconque autre qu'un technicien form   par le fabricant d'effectuer le Service Apr  s-Vente.

**Si vous avez besoin du Service Apr  s- Vente**

Pour la FRANCE

**Information sur la garantie et le Service Apr  s-Vente.** Cet appareil a   t   fabriqu   avec le souci de vous donner enti  re satisfaction. Notre Soci  t   fournira gratuitement au vendeur les pi  ces d  tach  es n  cessaires    sa r  paration pendant 12 mois    compter de la date de vente, sauf si la d  t  rioration r  sulte d'une cause   trang  re    l'appareil ou du non-respect des prescriptions d'utilisation. Vous b  n  ficierez en tout   tat de cause des dispositions des art. 1641 et suivants du Code Civil relatifs    la garantie l  gale. Pour toute intervention, adressez-vous    votre vendeur.

**Whirlpool France S.A.**

**Whirlpool Appareils M  nagers (\*)**

Soci  t   Anonyme au capital de

325.000.000 F

R.C.S. NANTERRE B 325 041 481

Si  ge Social: **2, RUE BENOIT-MALON B.P. 300**

**92156 SURESNES CEDEX**

**INFORMATIONS CONSOMMATEURS T  l.: (1) 46.97.10.00**

(\*) Home appliances



Pour la BELGIQUE et la SUISS

**WHIRLPOOL poss  de un r  seau national** de techniciens et de soci  t  s de Service Apr  s-Vente agr  es. Les techniciens service WHIRLPOOL sont form  s pour assurer la garantie de l'appareil et le Service Apr  s-Vente apr  s la garantie, partout en Europe. Afin d'obtenir le Service Apr  s-Vente agr  

WHIRLPOOL de votre secteur,appeler votre vendeur ou consulter votre annuaire t  l  phonique    la rubrique:


**Appareils   lectrom  nagers, Service Apr  s-Vente et r  paration.**

Voir: Appareils WHIRLPOOL ou Service Apr  s-Vente agr   WHIRLPOOL (exemple: XYZ Service - Apr  s -Vente).

Fonction Crisp

Ne placer aucun ustensile sur le plat CRISP car il devient rapidement très chaud et pourrait les endommager.

Placer toujours le plat CRISP sur le plateau tournant en verre.



Le plat CRISP donnera aux plats tels que pizzas et tartes une jolie surface inférieure dorée. Utiliser cette fonction pour réchauffer et dorer les pizzas pré-cuites ou toute autre préparation similaire. L'utiliser aussi pour frire les oeufs au bacon, saucisses, hamburgers, etc...

Placer les aliments directement sur le plat CRISP. Enduire le plat CRISP d'huile avant utilisation, cela facilitera le démoulage des aliments et le nettoyage.

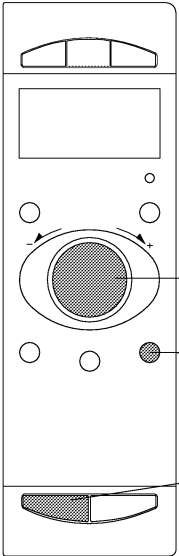




Le four fonctionne automatiquement avec les micro-ondes et le Gril pour chauffer le plat CRISP. Ainsi, le plat CRISP atteint très rapidement sa température et commence à dorer et rendre croustillants vos plats. Le plat CRISP peut être préchauffé avant utilisation.

ATTENTION!

Le four et le plat CRISP deviennent très chauds. Utiliser des gants de cuisine ou la poignée Crisp spéciale pour sortir le plat CRISP. Ne pas toucher la voûte du four sous le grilloir.

Vous assurer que le plat CRISP est bien placé au milieu du plateau tournant en verre.

Note : Il n'est pas possible de modifier ou d'arrêter la Puissance ou le Gril en fonction Crisp.

Action de l'utilisateur	Effet produit
 1. Appuyer sur la touche CRISP.	 <ul style="list-style-type: none"><li>* 5 secondes est affiché.</li><li>* Le symbole Gril est affiché.</li><li>* Le symbole Crisp est affiché.</li><li>* Le symbole Micro-ondes est affiché.</li></ul>
2. Sélectionner le temps désiré en tournant le bouton de réglage.	
3. Appuyer sur la touche DEPART.	 <ul style="list-style-type: none"><li>* Le symbole Gril clignote.</li><li>* Le symbole fonction Micro-ondes clignote.</li><li>* L'afficheur décompte le temps et vous indique le temps de cuisson restant.</li></ul>
	 <b>Quand le temps de cuisson est écoulé,</b> un signal sonore est émis et la cuisson s'arrête.

Fonctions 6 ème SENS / Intelligentes

Votre four possède 4 fonctions 6 ème SENS : Décongélation, Réchauffage, Décongélation et Réchauffage enchaînés, Réchauffage des liquides. La Décongélation doit être utilisée pour décongeler des aliments crus ou pré-cuits ainsi que du pain. Le Réchauffage doit être utilisé pour les plats préparés. La Décongélation et le Réchauffage enchaînés doivent être utilisés pour les plats préparés congelés. Le Réchauffage Liquides doit être utilisé pour le lait, le thé, le café et l'eau.

Les fonctions 6 ème SENS analysent d'abord l'état initial des aliments, puis elles contrôlent et ajustent en permanence le processus pour obtenir le meilleur résultat.

Au début, l'indication "SENSE" s'affiche pendant que le four calcule le temps max. nécessaire, puis l'afficheur décompte le temps.

Le temps max. affiché dépend du type et de la quantité de nourriture. Le temps max. est décompté pendant les programmes 6 ème SENS. Pendant le décompte du temps, le four peut sauter quelques minutes. Ceci est normal : le four corrige simplement le temps nécessaire, selon que les aliments sont décongelés, réchauffés ou réchauffés après décongélation.

Tous les aliments contiennent de l'eau qui provoque de l'humidité lors de la décongélation ou du réchauffage. Pour

obtenir un réchauffage optimum, les aliments doivent être couverts à l'aide du couvercle plastique fourni. Si vous achetez des plats surgelés, faire des trous dans l'emballage, ou retirer l'emballage et utiliser le couvercle plastique fourni (en fonction Réchauffage micro-ondes seulement).

Pour les aliments à réchauffer directement après décongélation tels que : plats cuisinés, plats en sauce ou contenant des liquides, etc... utiliser la fonction Décongélation et Réchauffage enchaînés 6 ème SENS ou suivre les instructions mentionnées sur l'emballage et utiliser les fonctions Décongélation Manuelle ou Temps et Puissance.

La barre lumineuse indique le déroulement du programme 6 ème SENS. Elle n'est visible qu'avec l'utilisation des fonctions 6 ème SENS. Le programme 6 ème SENS est terminé quand la barre est complète.

Note : un temps d'attente en fin de cycle améliore toujours le résultat.

ATTENTION!

Ne pas ouvrir la porte du four en cours d'utilisation des Fonctions 6 ème SENS.

Fonction Décongélation 6 ème SENS

La Décongélation 6 ème SENS est utilisée pour décongeler les aliments crus, pré-cuits, pré-cuisinés et le pain. La fonction Décongélation 6 ème SENS peut être utilisée "telle quelle" entièrement automatique ou elle peut être adaptée à votre convenance personnelle en utilisant l'option Préférence Personnelle décrite plus loin dans le chapitre Préférence Personnelle.

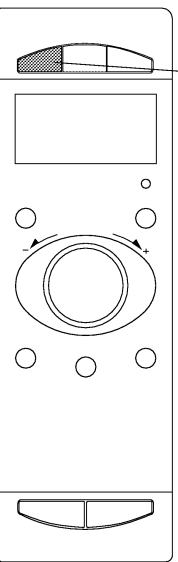




La grille de décongélation est conçue spécialement pour la fonction Décongélation 6 ème SENS. Elle ne doit être utilisée que pour cela. Le four connaît le poids de la grille de décongélation et le retranche automatiquement du poids total pour obtenir le poids exact des aliments à décongeler. Toujours utiliser la grille de décongélation pour la fonction Décongélation 6 ème SENS et ne pas la remplacer par un plat ou un autre ustensile. Les aliments tels que les myrtilles, les framboises ou

les petits pois peuvent tomber sur le plateau tournant en verre pendant la décongélation. Ce n'est pas un problème et n'affectera pas le résultat final. Vous pouvez utiliser une assiette en carton pour poser les baies, etc... à décongeler. L'assiette en carton sera posée sur la grille de décongélation, son faible poids n'affectera pas le résultat de la décongélation.

! Assurez-vous que la grille de décongélation est bien placée sur le plateau tournant en verre !

Quand la fonction Décongélation 6 ème SENS est commencée, elle ne doit pas être interrompue en ouvrant la porte ou en appuyant sur la touche ARRÊT.






L'appareil fonctionne de manière optimum pour des aliments pesant de 100 à 2500 g (poids net). Sinon, vous devez utiliser une fonction manuelle pour obtenir un meilleur résultat.

Action de l'utilisateur	Effet produit
 1. Appuyer sur la touche DÉCONGÉLATION 6 ème SENS	 <ul style="list-style-type: none"><li>* SENSE est affiché</li><li>* Le symbole Micro-ondes clignote</li><li>* Le symbole Décongélation est affiché</li><li>* Le symbole grille de Décongélation est affiché</li></ul>
	 <ul style="list-style-type: none"><li>* Après un moment, le temps max. est affiché et le décompte en minutes commence</li><li>* La barre lumineuse apparaît et avance</li></ul>
	 <b>Note :</b> Le décompte du temps est affiché en secondes seulement à la fin du programme
	 <b>Quand le programme</b> Décongélation 6 ème SENS est terminé, un signal sonore est émis.

Fonction Réchauffage 6 ème SENS

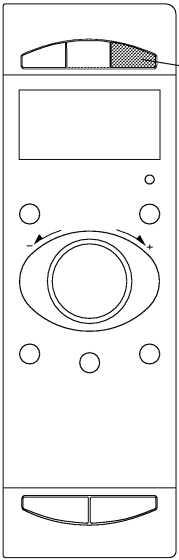Le Réchauffage 6ème SENS est utilisé pour réchauffer les plats cuisinés. La fonction Réchauffage 6 ème SENS peut être utilisée "telle quelle" entièrement automatique ou elle peut être adaptée à votre goût personnel en utilisant l'option Préférence Personnelle décrite plus loin dans le chapitre Préférence Personnelle. Quand la fonction Réchauffage 6 ème SENS est commencée, elle ne doit pas être interrompue.






Utiliser toujours le couvercle plastique fourni pour cette fonction, sauf pour les potages. L'appareil fonctionne de manière optimum pour des aliments pesant de 200 à 800 g (poids net). Sinon, vous devez utiliser une fonction manuelle pour obtenir un meilleur résultat. La grille de décongélation ne doit pas être utilisée.

Action de l'utilisateur	Effet produit
 <div>1. Appuyer sur la touche RÉCHAUFFAGE 6 ème SENS</div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>* SENSE est affiché</li><li>* Le symbole Micro-ondes clignote</li><li>* Le symbole Réchauffage est affiché</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Après un moment, le temps max. est affiché et le décompte en minutes commence</li><li>* La barre lumineuse apparaît et avance</li></ul></div> <div><p><b>Note :</b> Le décompte du temps est affiché en secondes seulement à la fin du programme</p></div> <div><p><b>Quand le programme</b> Réchauffage 6 ème SENS est terminé, un signal sonore est émis.</p></div>

Fonction Décongélation et Réchauffage enchaînés 6 ème SENS

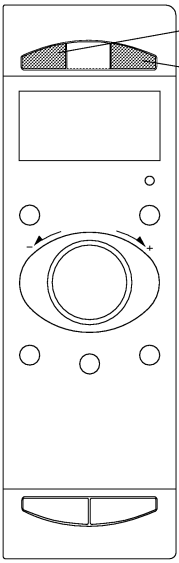Cette fonction est utilisée pour réchauffer des plats cuisinés congelés. Elle peut être utilisée "telle quelle" entièrement automatique ou elle peut être adaptée à votre goût personnel en utilisant l'option Préférence Personnelle décrite plus loin dans le chapitre Préférence Personnelle. Ce programme automatique ne doit pas être interrompu.

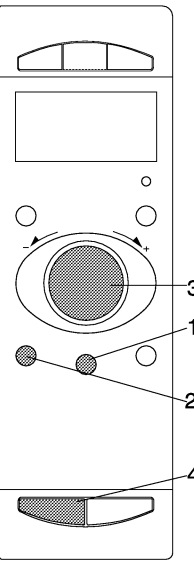





Utiliser toujours le couvercle plastique fourni pour cette fonction, sauf pour les potages. L'appareil fonctionne de manière optimum pour des aliments pesant de 200 à 800 g (poids net). Sinon, vous devez utiliser une fonction manuelle pour obtenir un meilleur résultat. La grille de décongélation ne doit pas être utilisée.

Action de l'utilisateur	Effet produit
 <div>1. Appuyer sur la touche DÉCONGÉLATION 6 ème SENS puis sur la touche RÉCHAUFFAGE 6 ème SENS</div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>* SENSE est affiché</li><li>* Le symbole Micro-ondes clignote</li><li>* le symbole Décongélation est affiché</li><li>* Le symbole Réchauffage est affiché</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Après un moment, le temps max. est affiché et le décompte en minutes commence</li><li>* La barre lumineuse apparaît et avance</li></ul></div> <div><p><b>Note :</b> Le décompte du temps est affiché en secondes seulement à la fin du programme</p></div> <div><p><b>Quand le programme</b> Décongélation et Réchauffage Enchaînés 6 ème SENS est terminé, un signal sonore est émis.</p></div>

Fonction Gril et Micro-ondes combinés

Pendant la fonction GRIL, vous pouvez mettre en marche les micro-ondes simplement en appuyant sur la touche MICRO-ONDES. Le niveau de puissance maximum possible avec le Gril est 650 W. Le Grilloir peut être arrêté ou remis en marche en appuyant sur la touche GRIL. Important! Vous assurer que les ustensiles utilisés soient résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser en fonction GRIL et Micro-Ondes combinés.

Comment choisir le niveau de puissance correct	
Puissance	Aliments
90 - 160 W	Tranches de viande
160 - 350 W	Poisson
350 - 500 W	Volailles
500 - 650 W	Gratins

Action de l'utilisateur	Effet produit
 <div>1. Appuyer sur la touche GRIL</div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>* 5 secondes est affiché.</li><li>* Le symbole GRIL est affiché.</li></ul></div>
<div>2. Sélectionner la Puissance désirée en appuyant par pressions successives sur la touche MICRO-ONDES. En appuyant de façon continue sur la touche MICRO-ONDES, la puissance augmente rapidement jusqu'à 650 W, puis repart à partir de 0 W. Relacher la touche quand la puissance désirée est affichée</div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>* Le symbole fonction Micro-ondes est affiché.</li></ul></div>
<div>3. Sélectionner le temps désiré en tournant le bouton de réglage</div>	<div></div>
<div>4. Appuyer sur la touche DEPART</div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>* Le symbole fonction Micro-ondes clignote.</li><li>* Le symbole Gril clignote.</li><li>* Le temps de cuisson est affiché et décompté.</li></ul></div>
	<div><p><b>Quand le temps de cuisson est écoulé,</b> un signal sonore est émis et la cuisson s'arrête</p></div>

Fonction Gril

Quand vous utilisez le GRIL, vous n'avez pas besoin d'agents brunissants tels que sauces brunissantes, sauce de soja ou autres poudres pour améliorer l'aspect. Le grilloir qui est placé sous la voûte vous permet de brunir rapidement la surface des aliments.

Pour obtenir de meilleurs résultats, retourner les aliments à mi-cuisson.


Ne pas laisser la porte du four ouverte longtemps lorsque le grilloir est en fonction, cela entraînerait une baisse de la température.

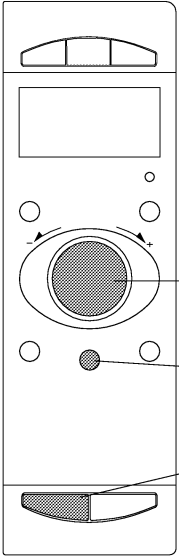




Important!

Assurez-vous que les ustensiles utilisés sont résistants à la chaleur et vont au four avant de les utiliser avec le grilloir. Les matières plastiques, le papier ou le bois sont déconseillés.

Ne pas utiliser de récipients en plastique pour la fonction GRIL. Ils fondront.

Placer toujours la Grille trépied métallique sur le plateau tournant en verre pour récupérer les jus de cuisson.



Action de l'utilisateur	Effet produit
<div></div>	<div><div>1. Appuyer sur la touche GRIL</div><div></div><div>* 5 secondes est affiché * Le symbole GRIL est affiché</div></div> <div><div>2. Régler le temps désiré en tournant le bouton de réglage</div><div></div><div></div></div> <div><div>3. Appuyer sur la touche DEPART</div><div></div><div>* Le symbole GRIL clignote * L'afficheur décompte le temps et vous indique le temps de cuisson restant</div></div> <div><div></div><div>Quand le temps est écoulé, un signal sonore est émis et la cuisson s'arrête</div></div>

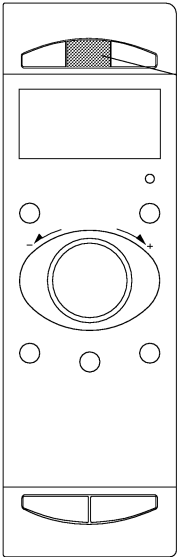




Fonction Réchauffage liquides 6 ème SENS

La fonction Réchauffage liquides 6 ème SENS est utilisée pour réchauffer les liquides tels que du lait, du thé, du café ou de l'eau.Elle peut être utilisée "telle quelle" entièrement automatique ou elle peut être adaptée à votre goût personnel en utilisant l'option Préférence Personnelle décrite plus loin dans le chapitre Préférence Personnelle.

Ce programme automatique ne doit pas être interrompu.

L'appareil fonctionne de manière optimum pour des quantités de liquides comprises entre 15 et 60 cl. Sinon, vous devez utiliser une fonction manuelle pour obtenir un meilleur résultat.

Le couvercle plastique ne doit pas être utilisé pour cette fonction.

Action de l'utilisateur	Effet produit
<div></div>	<div><div>1. Appuyer sur la touche RECHAUFFAGE LIQUIDES 6 ème SENS</div><div></div><div>* SENSE est affiché * Le symbole Micro-ondes clignote * Le symbole Réchauffage est affiché</div></div> <div><div>Important !</div><div><div>- Utiliser la fonction Préférence Personnelle "-" ou "- -" pour réchauffer du lait ou du chocolat.</div><div>- Utiliser la fonction Préférence Personnelle "+" ou "+ +" pour chauffer l'eau pour la préparation des infusions.</div><div>- Ne pas réchauffer de boissons alcoolisées.</div></div></div>
	<div><div></div><div>* Après un moment, le temps max. est affiché et le décompte en minutes commence * La barre lumineuse apparaît et avance</div></div>
	<div><div></div><div>Note : Le décompte du temps est affiché en secondes seulement à la fin du programme</div></div>
	<div><div></div><div>Quand le programme Réchauffage liquides 6 ème SENS est terminé, un signal sonore est émis.</div></div>

## Fonction Cuisson Auto Crisp Surgelés

**La fonction Cuisson Auto Crisp Surgelés** est utilisée pour les plats préparés surgelés. Elle vous permet de les réchauffer rapidement et de les servir directement à la bonne température. Le four a besoin de connaître le type d'aliments à décongeler. Cinq familles ont été programmées. Chaque pression sur la touche sélectionnera la famille suivante. La fonction Cuisson Auto Crisp Surgelés peut être utilisée "telle quelle" entièrement automatique ou elle peut être adaptée à votre goût personnel en utilisant l'option Préférence Personnelle décrite plus loin dans le chapitre Préférence Personnelle.

**Le programme automatique ne doit pas être interrompu. Utiliser exclusivement** le plat Crisp fourni pour cette fonction. Les autres plats Crisp disponibles sur le marché ne donneront pas de bons résultats.

**Si le poids est inférieur au poids recommandé :**  
Utiliser la "fonction Crisp" manuelle.  
L'expérience vous permettra de déterminer la durée correcte nécessaire pour votre petite quantité d'aliments.

**Si le poids est supérieur au poids recommandé :**  
Diviser les aliments en deux ou trois portions et préparer chaque portion séparément en utilisant la fonction Cuisson Auto Crisp Surgelés.  
S'il n'est pas possible de diviser les aliments, utiliser la "fonction Crisp" manuelle. Pour des grandes quantités d'aliments, il est nécessaire de remuer ou retourner en cours de préparation Crisp, vous obtiendrez de meilleurs résultats dans ce cas précis en utilisant la "fonction Crisp" manuelle.

**La fonction Cuisson Auto Crisp Surgelés** ne doit être utilisée que pour des plats préparés surgelés.  
**Noter** que le résultat sera amélioré en attendant quelques minutes après la préparation.

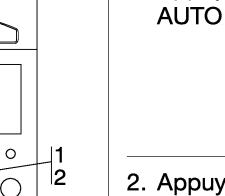





<b>1</b>	<b>Pommes de terre congelées</b> (250 - 750 g)	<b>2</b>	<b>Pizzas congelées</b> (200 - 600 g)	<b>3</b>	<b>Tartes/Quiches congelées</b> (250 - 700 g)	<b>4</b>	<b>Morceaux de poulet congelés</b> (250 - 700 g)	<b>5</b>	<b>Viennoiseries congelées</b> (100 - 300 g)
----------	---	----------	--	----------	--	----------	---	----------	---

**! IMPORTANT!**


**Sortir les aliments surgelés** directement du congélateur et les placer sur le plat Crisp.  
**Ne placer** aucun récipient ni emballage sur le plat Crisp.  
**Les aliments** doivent être placés directement sur le plat Crisp.  
**Si possible**, utiliser des morceaux de poulet de même grosseur.

Vous obtiendrez les meilleurs résultats pour **les Pizzas** cuites contenant du fromage gras en utilisant la fonction Préférence Personnelle "-".

**La fonction Préférence Personnelle "-"** est à utiliser aussi pour des pâtisseries enveloppées de pâte et pour les petits pains sucrés.

Action de l'utilisateur	Effet produit
 <p>1. Appuyer sur la touche CUISSON AUTO CRISP SURGELÉS</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* La première des 5 familles d'aliments est affichée</li> <li>* Le symbole Micro-ondes est affiché</li> <li>* Le symbole Gril est affiché</li> <li>* Le symbole Réchauffage est affiché</li> <li>* Le symbole Crisp est affiché</li> </ul>
<p>2. Appuyer à nouveau sur la touche CUISSON AUTO CRISP SURGELÉS pour choisir la famille d'aliments désirée</p>	
<p>3. Appuyer sur la touche DÉPART</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* SENSE est affiché</li> <li>* Le symbole Micro-ondes clignote</li> <li>* Le symbole Gril clignote</li> </ul>
<p><b>Note :</b> Il n'est pas possible de modifier ou d'arrêter la puissance ou le Gril en cours de programme</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>* Après un moment, le temps max. est affiché et le décompte en minutes commence</li> <li>* La barre lumineuse apparaît et avance</li> </ul>
	<p><b>Note :</b> Le décompte du temps est affiché en secondes seulement à la fin du programme</p>
	 <p><b>Quand le programme</b> Cuisson Auto Crisp Surgelés est terminé, un signal sonore est émis.</p>

## Fonction Décongélation Manuelle

**La fonction Décongélation Manuelle**  (160 W) est utilisée pour les aliments qui doivent être seulement légèrement chauffés, mais pas complètement décongelés.

**Utiliser aussi cette fonction** pour décongeler de très petits morceaux (moins de 50 g) tels qu'un simple petit pain ou un gâteau.

### Comment utiliser la décongélation manuelle

**Suivre la même procédure** que pour "Temps et Puissance" et choisir une Puissance de  $\frac{2}{3}$  160 W.

**Pour ramollir les glaces** ou le beurre, choisir 90 W.

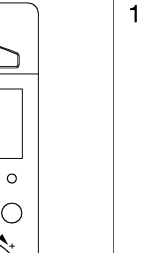


**Contrôler et vérifier les aliments** régulièrement. L'expérience vous donnera les temps nécessaires en fonction des quantités.

## Fonction Jet

**En appuyant sur la touche JET START**, le temps augmente par pas de 30 secondes et le four démarre automatiquement à la puissance maximum. En appuyant sur la touche JET START pendant une cuisson normale, cela augmente simplement le temps de 30 secondes à chaque pression. La puissance n'est pas modifiée.

**Utiliser cette fonction** pour le réchauffage rapide d'aliments tels que soupe, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau.


**Si vous ouvrez** et puis refermez la porte pendant une cuisson normale (interruption de la cuisson), puis redémarrez en appuyant sur la touche JET START une fois, le four redémarre, sans changer le Temps et la Puissance choisis. A chaque pression de la touche JET START, le temps est augmenté de 30 secondes.

Action de l'utilisateur	Effet produit
 <p>1. Appuyer sur la touche JET START</p>	<div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>* Le symbole fonction Micro-ondes clignote.</li> <li>* L'indicateur de puissance clignote.</li> <li>* Le temps de cuisson est affiché et décompté.</li> </ul> </div> <div>  <p><b>Quand le temps de cuisson est écoulé,</b> un signal sonore est émis et la cuisson s'arrête.</p> </div>

Interruption de la cuisson


Pour interrompre la cuisson:

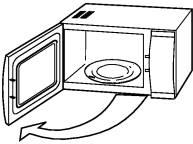Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrir la porte et la cuisson s'arrête automatiquement. Quand la porte est ouverte, le temps de cuisson et les fonctions restent affichés pendant 10 minutes pour indiquer que le réchauffage ou la cuisson ont été interrompus. Après avoir ouvert la porte :



Pour redémarrer la cuisson :

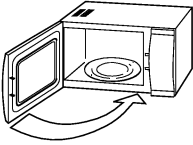Fermer la porte et réappuyer sur la touche DÉPART. **Note :**La cuisson reprend là où elle avait été interrompue, si vous appuyez une fois sur la touche DÉPART. Si vous appuyez 2 fois sur la touche DÉPART, le temps sera augmenté de 30 secondes.



Si vous ne souhaitez pas continuer la cuisson :

Enlever les aliments, fermer la porte et appuyer sur la touche ARRÊT.

Si vous n'interrompez pas la cuisson :

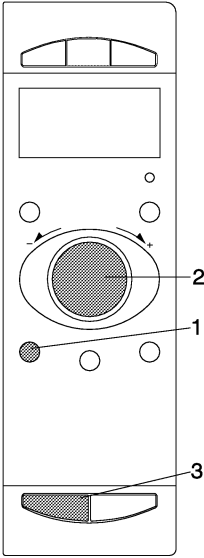




Quand la cuisson est terminée, un BIP sonore sera émis toute les minutes pendant 10 minutes, et ce tant que l'on n'ouvre pas la porte ou que l'on n'appuie pas sur la touche ARRÊT. **Note :**Vous pouvez changer le temps et la puissance pendant la cuisson.



Cuisson continue :

Quand la cuisson est terminée, les réglages choisis restent affichés pendant 10 minutes si l'on n'appuie pas sur la touche ARRÊT. Vous pouvez aussi continuer la cuisson en appuyant plusieurs fois sur la touche DÉPART. Chaque pression augmente le temps de 30 secondes, les autres réglages restant inchangés. **Note :**Les réglages choisis ne restent affichés que 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte quand la cuisson est terminée.

Temps et Puissance

Action de l'utilisateur	Effet produit
	<div><ul style="list-style-type: none"><li>* Le symbole fonction Micro-ondes est affiché.</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Le symbole fonction Micro-ondes est affiché</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Le symbole fonction Micro-ondes clignote.</li><li>* Le temps de cuisson est affiché et décompté</li></ul></div> <div><p><b>Quand le temps de cuisson est écoulé,</b> un signal sonore est émis et la cuisson s'arrête</p></div>

Note :

**Quand la cuisson a démarré,** le temps peut être augmenté facilement par pas de 30 secondes en appuyant sur la touche DEPART. Chaque pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez aussi modifier le temps en tournant le bouton de réglage pour l'augmenter ou le diminuer. **En appuyant sur la touche MICRO-ONDES** pendant la cuisson, la Puissance choisie est affichée pendant 3 secondes. En appuyant plusieurs fois, il est possible de modifier la Puissance choisie.

Conseil :

**Le niveau de puissance utilisé le plus couramment** pour cuire ou réchauffer est 750 W. C'est la puissance préférentielle donnée en appuyant sur la touche MICRO-ONDES ou en tournant le bouton de réglage. Si votre recette indique 750 W, il vous suffit de régler le temps à l'aide du bouton de réglage et d'appuyer sur la touche DEPART. Le four fonctionnera automatiquement au niveau de puissance préférentiel.



Fonction Cuisson Auto Crisp Plats Frais

La fonction **Cuisson Auto Crisp Plats Frais** est utilisée pour les tartes ou pizzas et les morceaux de poulet. Elle vous permet de les cuire et de les servir directement à la bonne température. Le four a besoin de connaître le type d'aliments à cuire. Deux familles ont été prévues, qui vous donneront de bons résultats finaux. Chaque pression sur la touche sélectionnera la famille suivante. La fonction Cuisson Auto Crisp Plats Frais peut être utilisée "telle quelle" entièrement automatique ou elle peut être adaptée à votre goût personnel en utilisant l'option Préférence Personnelle décrite plus loin dans le chapitre Préférence Personnelle. **Le programme automatique ne doit pas être interrompu. Utiliser exclusivement le plat Crisp fourni pour cette fonction.** Les autres plats Crisp disponibles sur le marché ne donneront pas de bons résultats.

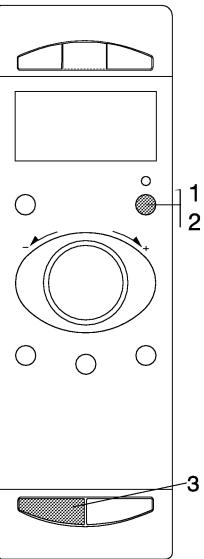





1 Tartes  
Pizzas  
(250 - 850 g)

2 Morceaux de poulet  
(250 - 1500 g)

⚠ IMPORTANT!

**Ne placer** aucun récipient ni emballage sur le plat Crisp. **Les aliments** doivent être placés directement sur le plat Crisp. **Si possible,** utiliser des morceaux de poulet de même grosseur.

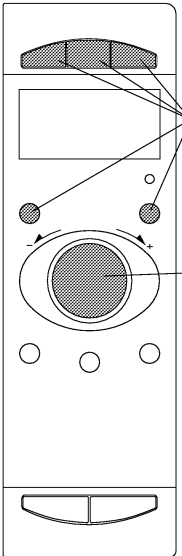





**La fonction Tartes / Pizzas** peut être utilisée pour différentes sortes de pâtes. **La fonction Poulet** peut également être utilisée pour les viandes rouges ou blanches en rôti. **Utiliser vos épices favorites** et de l'huile pour cuire les morceaux de poulet.

Action de l'utilisateur	Effet produit
	<div><ul style="list-style-type: none"><li>* La première des 2 familles d'aliments est affichée</li><li>* Le symbole Micro-ondes est affiché</li><li>* Le symbole Gril est affiché</li><li>* Le symbole Cuisson est affiché</li><li>* Le symbole Crisp est affiché</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* SENSE est affiché</li><li>* Le symbole Micro-ondes clignote</li><li>* Le symbole Gril clignote</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Après un moment, le temps max. est affiché et le décompte en minutes commence</li><li>* La barre lumineuse apparaît et avance</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Le décompte du temps est affiché en secondes seulement à la fin du programme</li></ul></div> <div><p><b>Quand le programme</b> Cuisson Auto Crisp Plats Frais est terminé, un signal sonore est émis.</p></div>

Fonction Préférence Personnelle

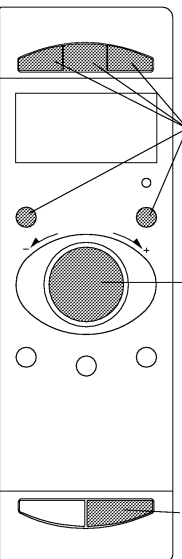
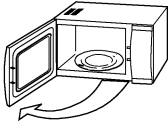


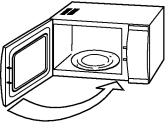
Quand vous utilisez les fonctions 6 ème SENS et les fonctions Cuisson Auto vous avez aussi la possibilité de contrôler personnellement le résultat final grâce à l'option Préférence Personnelle. Cette option vous permet de régler la fonction Décongélation 6 ème SENS pour augmenter ou diminuer la décongélation, ou de régler la fonction Réchauffage 6 ème SENS pour obtenir une température plus ou moins élevée, ainsi que pour la fonction Décongélation et

Réchauffage enchaînés 6 ème SENS. Ceci est aussi valable pour les fonctions Cuisson Auto Crisp Surgelés et Plats Frais. En appuyant sur l'une des touches 6 ème SENS vous choisissez le réglage standard. Ce réglage vous donne normalement les meilleurs résultats. Il est possible que les aliments que vous réchauffez soient trop chauds ou trop froids. Vous pouvez facilement ajuster le réglage avant le prochain réchauffage.

Action de l'utilisateur	Effet produit
 <div>1. Appuyer sur l'une des touches 6 ème SENS ou Auto Crisp</div> <div>2. Tourner le bouton de réglage pour choisir la Préférence Personnelle</div>	<div><div>* SENSE s'affiche * Le four fonctionne</div></div> <div><div>* Sens horaire pour + ou ++ * Sens anti-horaire pour - ou --</div></div> <div><div><b>Note :</b> La Préférence Personnelle ne peut être réglée ou modifiée que pendant les 20 premières secondes de l'opération</div></div> <div><div>* Après quelques instants le temps max. est affiché et le décompte en minutes commence * La barre lumineuse apparaît et avance</div></div> <div><div><b>Quand le programme</b> choisi est terminé, un signal sonore est émis.</div></div>

Ceci est la manière générale pour utiliser la Préférence Personnelle. Si vous utilisez souvent la Préférence Personnelle avec les mêmes valeurs, vous pouvez la mettre en mémoire et l'utiliser comme votre réglage standard. Ceci peut être fait pour chacune des fonctions 6 ème SENS ou Auto Crisp.

Comment enregistrer les réglages Préférence Personnelle

 <div>1. Ouvrir la porte</div> <div>2. Appuyer sur l'une des touches 6 ème SENS ou Auto Crisp</div> <div>3. Tourner le bouton de réglage jusqu'à obtenir Préférence Personnelle</div> <div>4. Appuyer sur la touche ARRET</div> <div>5. Fermer la porte</div>	<div></div> <div><div>* Les symboles correspondants sont affichés</div></div> <div><div>* Sens horaire pour + ou ++ * Sens anti-horaire pour - ou --</div></div> <div><div>* Le choix est enregistré</div><div>* Le four revient en attente</div></div> <div></div>
--	---

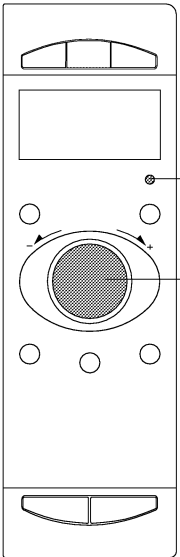





**Note :** Si vous désirez utiliser la fonction Préférence Personnelle, lors de la fonction Décongélation et Réchauffage enchaînés 6 ème SENS, appuyez d'abord sur les touches Décongélation et Réchauffage 6 ème SENS avant de régler la Préférence Personnelle.

Horloge Optionnelle

Lorsque l'on branche le four pour la première fois, ou après une coupure de courant, 2 points s'allument sur l'afficheur. L'horloge permet d'avoir un affichage digital de l'heure sur une séquence de 24 heures. Si le four n'est pas programmé, 2 points s'allument sur l'afficheur jusqu'à ce que le temps de cuisson soit choisi.

Maintenir la porte ouverte pendant le réglage de l'horloge. Cela vous permet de disposer de 10 minutes pour l'effectuer.

Si la porte est fermée, chaque opération doit être effectuée en moins de 30 secondes, sinon il vous faut recommencer.

Action de l'utilisateur	Effet produit
 <div>1. Appuyer sur la touche HORLOGE</div> <div>2. Tourner le bouton de réglage jusqu'à obtention du chiffre des heures voulu</div> <div>3. Appuyer à nouveau sur la touche HORLOGE</div> <div>4. Tourner le bouton de réglage jusqu'à obtention du chiffre des minutes voulu</div> <div>5. Appuyer de nouveau sur la touche HORLOGE</div>	<div><div>* Les 2 chiffres de gauche (heures) clignotent</div></div> <div><div>* L'heure choisie continue de clignoter</div></div> <div><div>* Les 2 chiffres de droite (minutes) clignotent</div></div> <div><div>* Les minutes choisies continuent de clignoter</div></div> <div><div>* L'horloge fonctionne</div></div>

**Note :** Si vous souhaitez supprimer l'affichage de l'heure après avoir réglé l'horloge, appuyer sur la touche HORLOGE puis sur la touche ARRET. Pour faire réapparaître l'heure, suivre la procédure ci-dessus.